

iLUXE
POCKET AIR

iLUXE
PRESENTS COLLECTION

iLUXE POCKET AIR




ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ - ЭТО ПОЗВОЛИТ
ВАМ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ
УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛОМКИ И
НЕУДОБСТВА, СВЯЗАННЫЕ С
НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКСЕССУАРА.

iLUXE POCKET AIR ЯВЛЯЕТСЯ КАРМАННЫМ ШТОПОРОМ НАСОСНОГО ТИПА. ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО НЕСМОТРЯ НА КОМПАКТНОСТЬ И ПРОСТОТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОН ПОДХОДИТ ДЛЯ ОТКУПОРИВАНИЯ ВИННЫХ БУТЫЛОК ПРАКТИЧЕСКИ С ЛЮБЫМ ТИПОМ ПРОБОК, ВКЛЮЧАЯ РАССОХШИЕСЯ, КОТОРЫЕ КРОШАТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО ВИНТОВОГО ШТОПОРА, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННО ЦЕННЫМ. Исключение могут быть пробки, выполненные из пластика.



1 - РУКОЯТКА ШТОПОРА; 2 - ГОЛОВКА ШТОПОРА;
3 - КРЫШКА ГОЛОВКИ ШТОПОРА; 4 - ОСНОВАНИЕ
ГОЛОВКИ ШТОПОРА; 5 - ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ; 6 - ИГЛА ШТОПОРА;
7 - МАГНИТЫ; 8 - ВТУЛКА РУКОЯТКИ ШТОПОРА

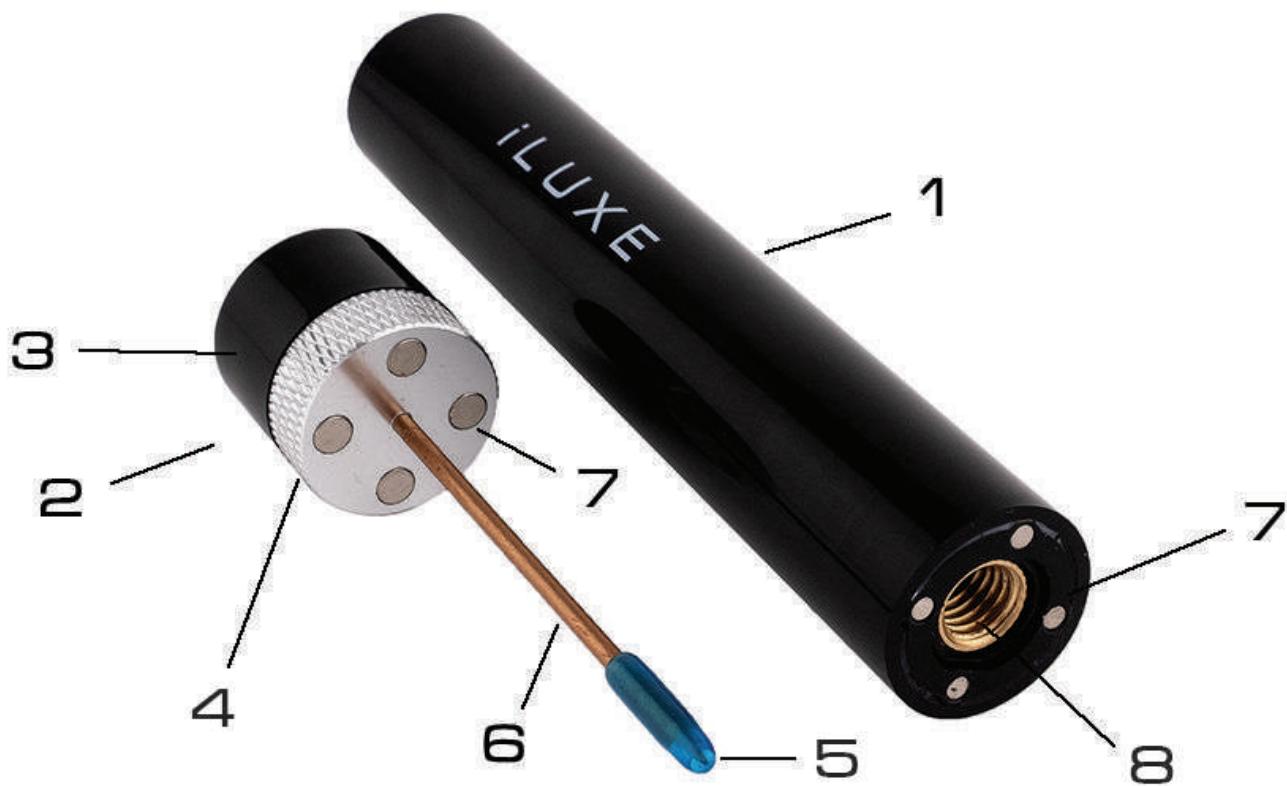

1. УДЕРЖИВАЯ РУКОЯТКУ ШТОПОРА (1)
ОТСОЕДИНЯТЕ ГОЛОВКУ ШТОПОРА (2)
ДВИЖЕНИЕМ В СТОРОНУ.
2. УДЕРЖИВАЯ ОСНОВАНИЕ ГОЛОВКИ (4)
ОТКРУТИТЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
КРЫШКУ ГОЛОВКИ (3).
3. ПЛОТНО ВКРУТИТЕ РЕЗЬБУ ГОЛОВКИ (2) ВО
ВТУЛКУ РУКОЯТКИ (8)
4. МСНИМИТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ (5) С ИГЛЫ
ШТОПОРА (6)

5. ПРОТКНИТЕ НАСКОЗЬ ИГЛОЙ ШТОПОРА (6) ВИННУЮ ПРОБКУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЧИСТИВ ЕЕ ОТ ФОЛЬГИ.
6. ПРИДЕРЖИВАЯ БУТЫЛКУ, СДЕЛАЙТЕ НЕСКОЛЬКО ДВИЖЕНИЙ ВВЕРХ-ВНИЗ РУКОЯТКОЙ ШТОПОРА (1), ПОКА ПРОБКА НЕ ИЗВЛЕЧЕТСЯ ИЗ БУТЫЛКИ.
7. УДАЛИТЕ ПРОБКУ С ИГЛЫ (6).
8. НАДЕНЬТЕ НА ИГЛУ (6) ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ (5).
9. УДЕРЖИВАЯ ОСНОВАНИЕ ГОЛОВКИ (4) ПРИКРУТИТЕ ОБРАТНО КРЫШКУ ГОЛОВКИ ШТОПОРА (3).
10. ВСТАВЬТЕ ИГЛУ КРЫШКИ ШТОПОРА (6) ВО ВТУЛКУ РУКОЯТКИ ШТОПОРА (8), ДО ФИКСАЦИИ МАГНИТОВ (7).
11. ХРАНИТЕ АКСЕССУАР В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ШТОПОР НАСОСНОГО ТИПА iLUXE POCKET AIR
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВИННЫХ ПРОБОК;

МАТЕРИАЛ - ПЛАСТИК ABS, НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ, АЛЮМИНИЙ;

ГАБАРИТЫ: 14x2см;

ВЕС: - 44г.;

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 10.2020;

АРТИКУЛ: 6SW14PA1;

СРОК ГОДНОСТИ: НЕ ОГРАНИЧЕН;

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ТРАНСПОРТИРОВКИ, УТИЛИЗАЦИИ:**

РАЗМЕЩАТЬ ВДАЛИ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО
НАЗНАЧЕНИЮ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ХРАНИТЬ ИЗДЕЛИЕ ВСБОРЕ, УБИРАЯ
ИГЛУ ВНУТРЬ ЦИЛИНДРА. НЕ ОСТАВЛЯТЬ ИГЛУ
ШТОПОРА БЕЗ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА. ВНИМАНИЕ:
ИГЛА ИМЕЕТ ОСТРЫЙ КОНЕЦ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УБРАТЬ ШТОПОР В
КОРОБКУ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕВОЗКИ,
УПАКОВАТЬ В КОРОБКУ ИЛИ В ПЛЕНКУ. НЕ МЫТЬ В
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ. ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ ПРОТИРАТЬ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ. ПЕРЕД
НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИН-
СТРУКЦИЕЙ.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

По вопросам сотрудничества,
ваши предложения,
благодарности,
вопросы
и комментарии
пишите на нашу почту:

ASK@ILUXESHOP.RU

iLUXE SHOP.RU

